

TOALETKA Z LUSTREM / DRESSING TABLE WITH MIRROR

80x40x120 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU /
INSTALLATION INSTRUCTIONS
MODEL (1015236 / 1015226)

!!!
UWAGA

PL

1. Ponieważ toaletka posiada wiele elementów przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem.
2. Podczas instalacji należy najpierw dokręcić śruby do 70%, a następnie dokręcić wszystkie śruby po zakończeniu całej instalacji.

ENG

1. Since the dressing table has many components, read the instructions carefully before installation.
2. When installing, tighten the screws to 70% first, and then tighten all screws after the whole installation is completed.



Ax10

Bx10

Cx34

Dx02


Ex02

Fx04

Gx04

Hx08


Zasada instalacji złącza meblowego mimośrodkowego / The assembly of principle eccentric furniture fasteners

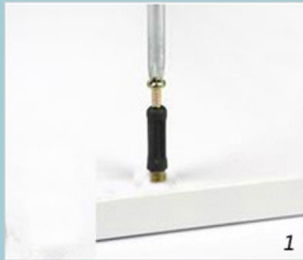

Przykręć śrubę do płyty.
Tighten the screw to the plate.




Znajdź odpowiednią płytę
i włóż śrubę do otworu.
Find the right plate and insert the
screw into the hole.

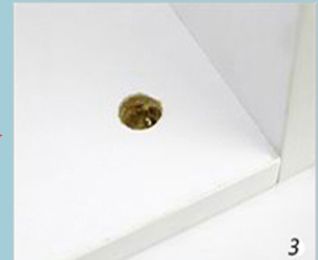

Włóż śrubę mimośrodkową do otworu.
Insert the eccentric screw into the hole.




6

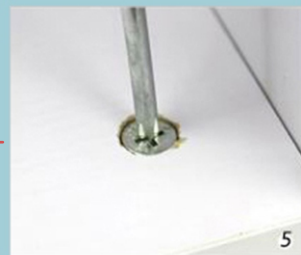


Obróć śrubę o 180° zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby zablokować śrubę.
Turn the screw 180° clockwise to lock the screw.

Elementy do montażu szuflad / Drawers mounting components

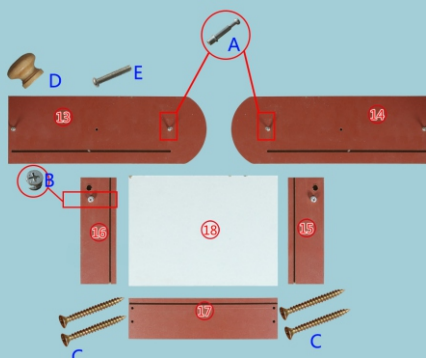

STEP 1

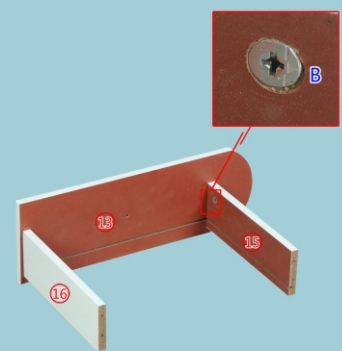


(1)


STEP 2





STEP 3

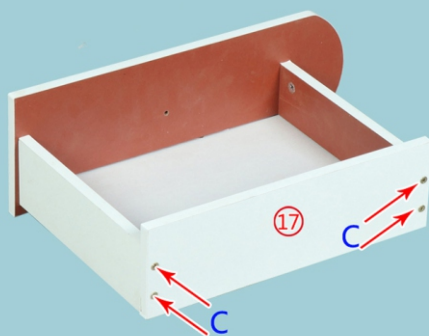


STEP 4

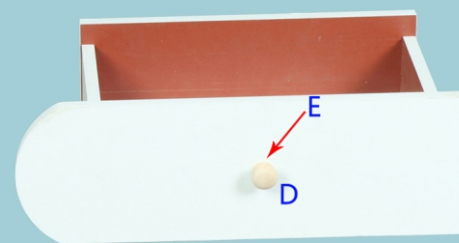


Elementy zestawu / Kit parts

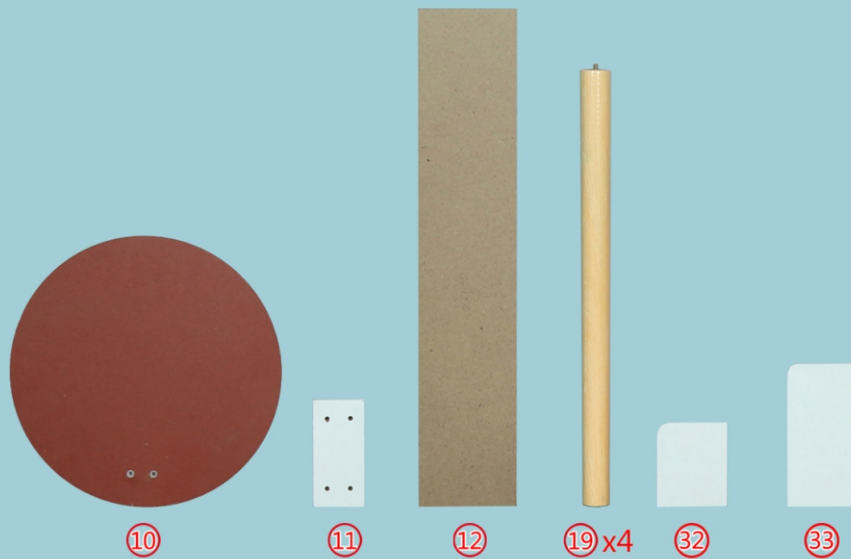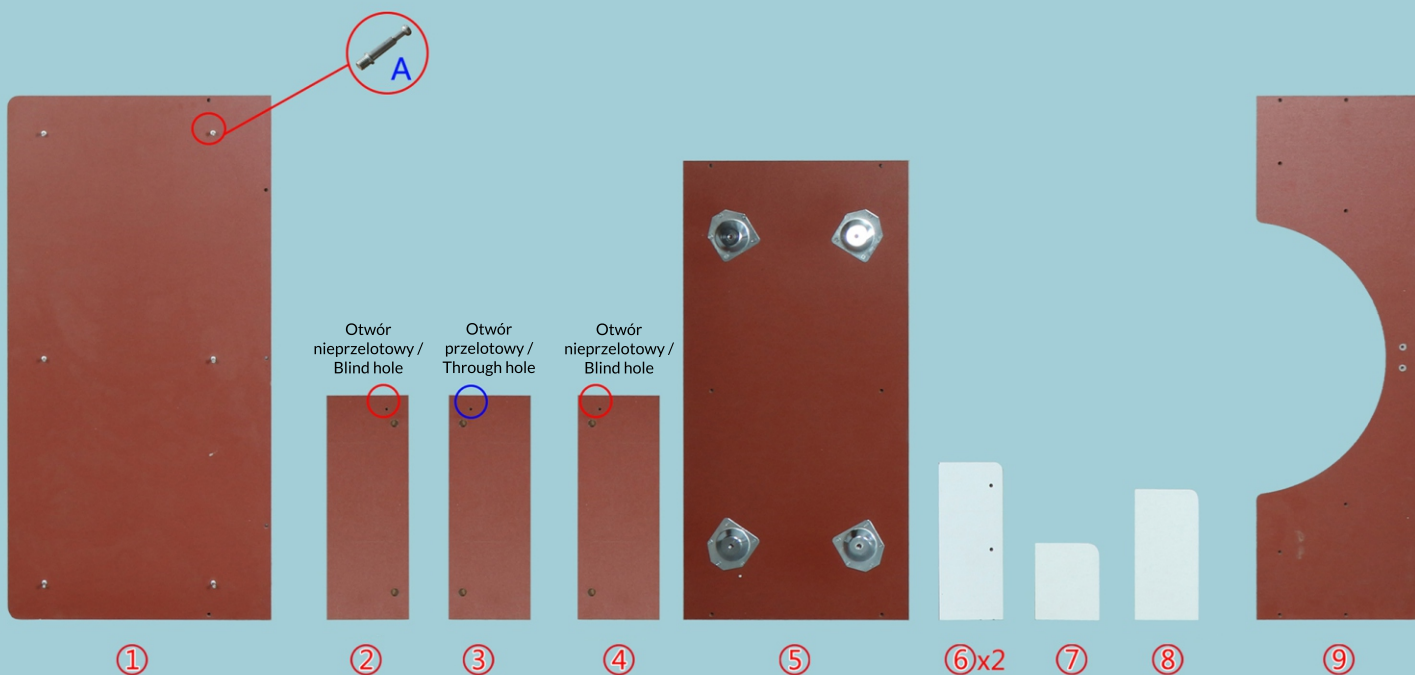


STEP 5

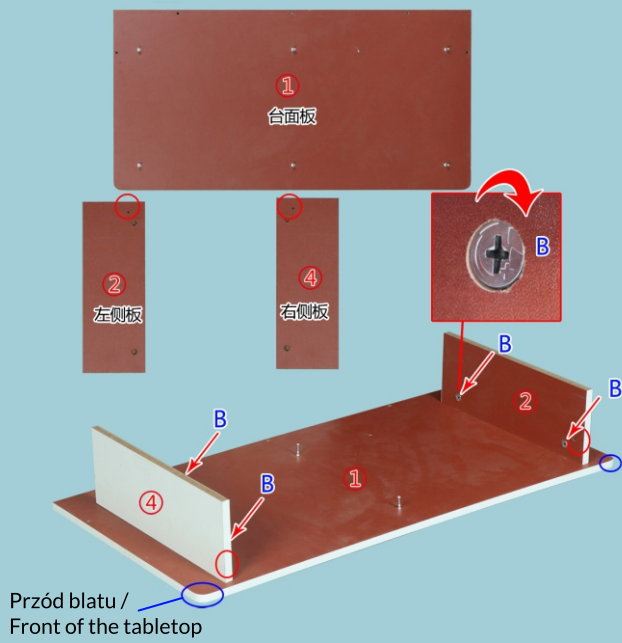


STEP 6

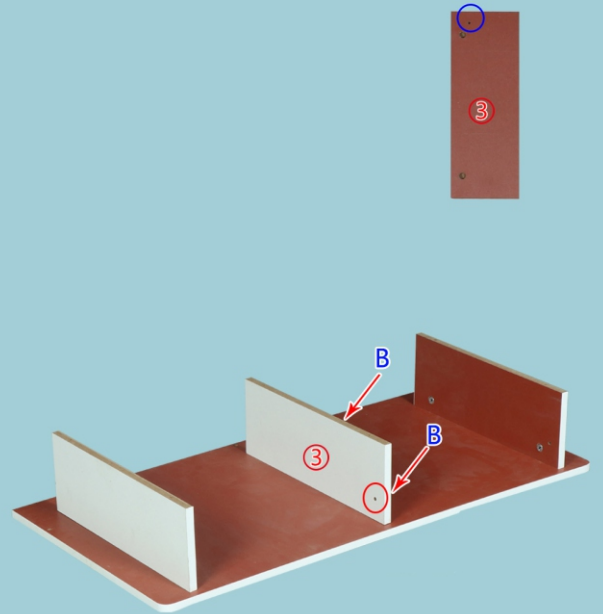


STEP 7

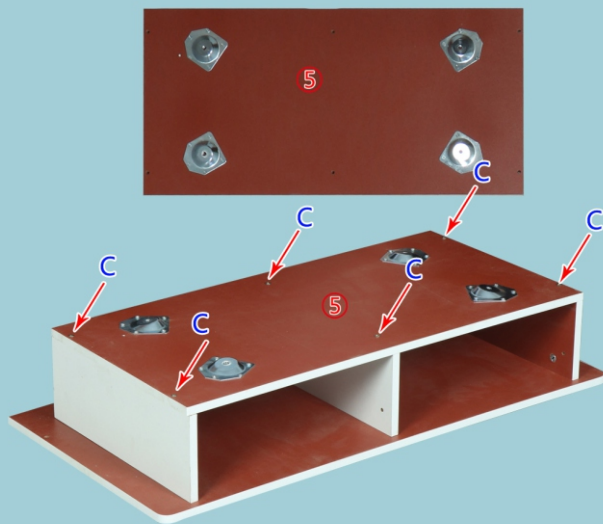

STEP 8

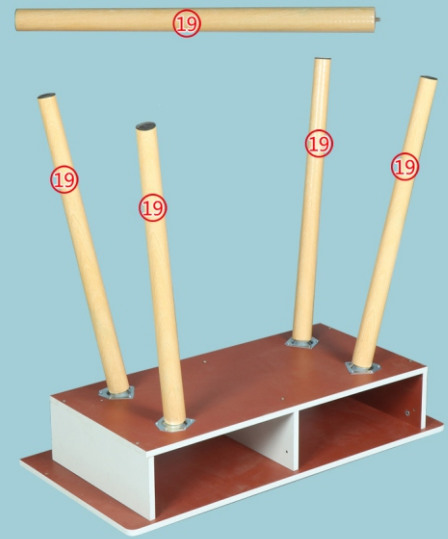

STEP 9

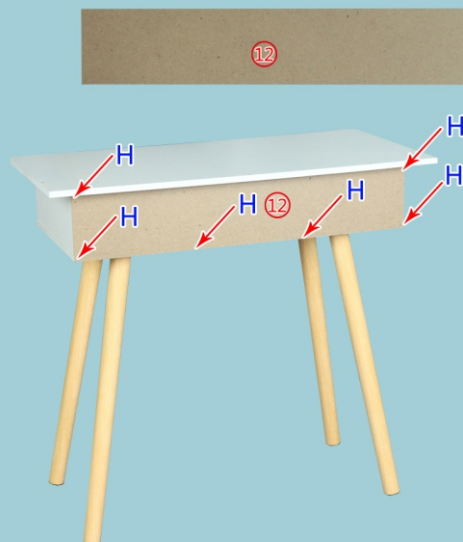

STEP 10

